

**CAME**   
**BPT**


CAME.COM



**АБОНЕНТСКОЕ УСТРОЙСТВО  
ВИДЕОДОМОФОННОЙ СИСТЕМЫ**

FB00831-RU


CE

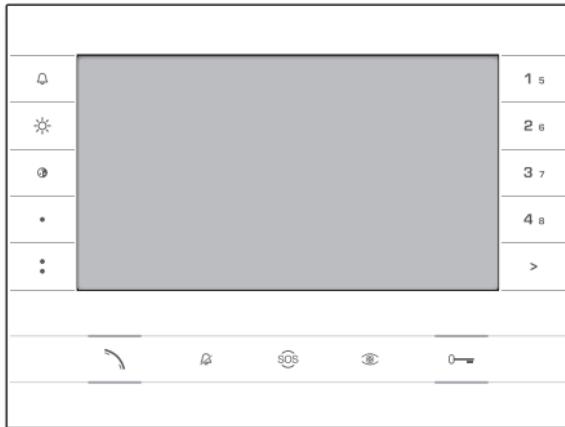

**FUTURA X1**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

RU **Русский**

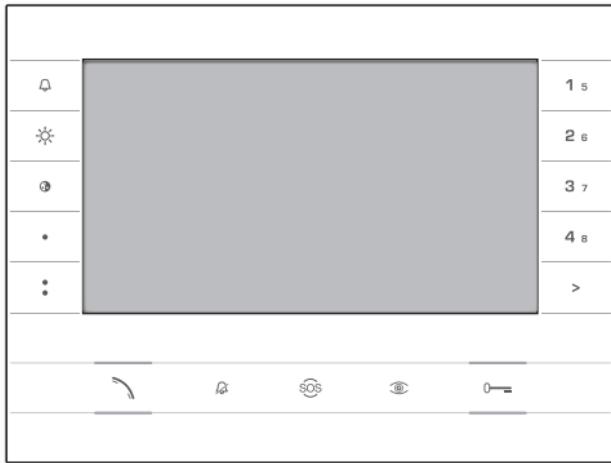

## Функция кнопок

- |          |   |  |  |
|----------|---|--|--|
|          | Регулировка громкости звонка<br>(высокая - средняя - низкая)                  |  | Отключение звука вызова/<br>Режим «Без звука» (красный LED-индикатор)  |
|          | Яркость (функция доступна только при активной видеосвязи)                     |  | Паника (красный светодиодный индикатор)  |
|          | Насыщенность цвета (функция доступна только при активной видеосвязи)          |  | Активация и выбор вызывной панели.   |
|          | AUX 1 (функция доступа даже при неактивной связи, если это позволяет система) |  | Функция доступна только в том случае, если линия свободна.   |
|          | AUX 2 / Вызов консьержа (синий LED-индикатор)                                 |  | Открывание двери. (синий LED-индикатор)  |
| <b>1</b> | <b>8</b> Вызов абонентских устройств  |  | В системах, предусматривающих эту сигнализацию, горящий светодиодный индикатор во время вызова с вызывной панели или при автовводе указывает на то, что дверь открыта. |
|          | <b>&gt;</b> Выбор абонентских устройств с 5 по 8 (синий LED-индикатор)        |  | Для чистки абонентского устройства используйте только мягкую и сухую ткань. Запрещается применять растворители и средства бытовой химии.                               |
|          | <b>&gt;</b> Активация / Отключение связи (синий LED-индикатор)                |  |  |

## Блокировка кнопок

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд; кнопки не будут реагировать на нажатие в течение 30 секунд, позволяя произвести чистку устройства. При одновременном или повторном случайном нажатии нескольких кнопок последние блокируются автоматически на 10 секунд. Блокировка кнопок отменяется в случае входящего вызова.

## Базовые функции

### Ответ на вызов

В случае входящего вызова на абонентских устройствах MASTER появляется изображение, транслируемое с камеры вызывной панели.

Для ответа на вызов нажмите кнопку .

Для отключения аудиосвязи с вызывной панелью нажмите .

Для открывания замка двери вызывной панели нажмите кнопку .

Для завершения вызова нажмите кнопку 

**Примечание:** в некоторых системах на открытую дверь может указывать загоревшаяся иконка  или появление на экране специальной иконки.

### Принудительный просмотр камер

Для просмотра изображения, полученного вызывной панелью, без активации аудиосвязи, нажмите кнопку . При наличии в системе нескольких вызывных панелей или видеокамер, повторное нажатие кнопки  будет поочередно выводить на экран изображения, полученные этими устройствами.

Для установки аудиосоединения с отображаемой вызывной панелью нажмите кнопку .

### Активация вспомогательных команд

Кнопкам  и  можно присвоить дополнительные команды (включение лестничного освещения, открывание ворот...).

Кнопки включены при активной связи; кнопка  может быть активна даже при отсутствии связи, если конфигурация системы это позволяет.

### Отключение звука вызова

Для отключения звука вызова нажмите кнопку ; соответствующий индикатор загорится.

Мелодия вызова выключена для любых типов вызова; поэтому при ответе на вызов с вызывной панели активируется ТОЛЬКО видео. Для повторной активации звука нажмите еще раз кнопку .

### Функция передачи видео

Если в системе установлено несколько абонентских устройств, в случае вызова абонента с вызывной панели изображение появляется только на абонентских устройствах MASTER. Чтобы увидеть изображение пользователя на абонентском устройстве SLAVE, нажмите кнопку . Для активации аудиосвязи нажмите кнопку .

### Вызовы интерком

Если в системе установлено несколько абонентских устройств, выберите номер желаемого абонентского устройства для осуществления вызова. Нажмите клавишу  (LED-индикатор горит ровным светом) для выбора абонентских устройств с 5 по 8. После выбора желаемого абонентского устройства, абонентское устройство, с которого осуществляется вызов, издаст звуковой сигнал «Линия свободна», а на вызываемом устройстве раздастся звук, сообщающий о входящем вызове.

Для ответа на входящий вызов нажмите кнопку ↗ на вызываемом абонентском устройстве.

### Переадресация вызова

Если соединение установлено, выберите номер абонентского устройства, на которое нужно переадресовать вызов (вызывающее абонентское устройство издаст звуковой сигнал «Линия свободна», а на вызываемом абонентском устройстве раздастся звук, сообщающий о входящем вызове).

Для ответа на вызов нажмите кнопку ↗ на вызываемом абонентском устройстве.

После того как аудиосоединение с интересующим абонентским устройством было установлено, нажмите ↗ для переадресации вызова.

Абонентское устройство, принимающее вызов, может переадресовать его.

### Функции консьержа

#### Оповещение о вызове с пульта консьержа

Консьерж может отправить абоненту оповещение с просьбой перезвонить. На сообщение указывает загоревшийся светодиодный индикатор Aux2 ●, который продолжает гореть до тех пор, пока абонент не перезвонит консьержу.

Для вызова консьержа нажмите кнопку ●.

#### Запрос о вызове консьержа

Можно отправить на пульт консьержа сообщение с просьбой перезвонить.

Для этого необходимо нажать кнопку ●; консьерж получит сообщение с номером абонента, которому нужно перезвонить.

### Функция кнопки «Паника»

Нажмите и удерживайте не менее 1 секунды кнопку SOS; абонентское устройство издаст звуковой сигнал, и загорится красный светодиодный индикатор.

Консьерж получит сигнал «Паника» вместе с номером абонента. Светодиодный индикатор продолжит гореть до тех пор, пока консьерж не свяжется с абонентским устройством. Сигнал «Паника» имеет приоритет по отношению ко всем остальным вызовам.

### Сигнал тревоги

Если к специальному входу абонентского устройства подключено дополнительное сигнальное устройство, его активация вызовет передачу сигнала тревоги на пульт консьержа и продублирует этот сигнал на абонентском устройстве посредством прерывистого звукового сигнала длительностью 10 секунд.

Изделие соответствует требованиям действующих нормативов.

**Утилизация.** Не выбрасывайте упаковку и устройство в окружающую среду. Утилизируйте их в соответствии с требованиями законодательства, действующего в стране установки. Компоненты, пригодные для повторного использования, отмечены специальным символом с обозначением материала.

КОМПАНИЯ SAME S.P.A. СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ ИНФОРМАЦИИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В ММ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.